

- it is obligatory to verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use the fall arrest system, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or other obstacle in the fall path. The required value of the free space should be taken from instruction manual of used equipment.
- there are many hazards that may affect the performance of the equipment and corresponding safety precautions that have to be observed during equipment utilization, especially:- trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges,- any defects like cutting, abrasion, corrosion, - climatic exposure,- pendulum falls,- extremes of temperature,- chemical reagents,- electrical conductivity.
- personal protective equipment must be transported in the package (e.g.: bag made of moisture-proof textile or foil bag or cases made of steel or plastic) to protect it against damage or moisture.
- the equipment can be cleaned without causing adverse effect on the materials in the manufacture of the equipment. For textile products use mild detergents for delicate fabrics, wash by hand or in a machine and rinse in water. Plastic parts can be cleaned only with water. When the equipment becomes wet, either from being in use or when due cleaning, it shall be allowed to dry naturally, and shall be kept away from direct heat. In metallic products some mechanic parts (spring, pin, hinge, etc.) can be regularly slightly lubricated to ensure better operation.
- Other maintenance and cleaning procedures should be adhered to detailed instructions stated in the manual of the equipment.
- personal protective equipment should be stored loosely packed, in a well-ventilated place, protected from direct light, ultraviolet degradation, damp environment, sharp edges, extreme temperatures and corrosive or aggressive substances.

IDENTITY CARD

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER ORGANISATION TO PROVIDE THE IDENTITY CARD AND TO FILL IN THE DETAILS REQUIRED. THE IDENTITY CARD SHOULD BE FILLED IN BEFORE THE FIRST USE BY A COMPETENT PERSON, RESPONSIBLE IN THE USER ORGANIZATION FOR PROTECTIVE EQUIPMENT. ANY INFORMATION ABOUT THE EQUIPMENT LIKE PERIODIC INSPECTIONS, REPAIRS, REASONS OF EQUIPMENT'S WITHDRAWN FROM USE SHALL BE NOTED INTO THE IDENTITY CARD BY A COMPETENT PERSON. THE IDENTITY CARD SHOULD BE STORED DURING A WHOLE PERIOD OF EQUIPMENT UTILIZATION. DO NOT USE THE EQUIPMENT WITHOUT THE IDENTITY CARD. ALL RECORDS IN THE IDENTITY CARD CAN BE FILLED IN ONLY BY A COMPETENT PERSON

MODEL AND TYPE OF EQUIPMENT	REF. NUMBER
SERIAL NUMBER	DATE OF MANUF.
USER NAME	
DATE OF PURCHASE	DATE OF PUTTING INTO OPERATION

PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY

DATE	REASON FOR ENTRY PERIODIC INSPECTION OR REPAIR	DEFECTS NOTED, REPAIRS CARRIED OUT AND OTHER RELEVANT INFORMATION	NAME AND SIGNATURE OF COMPETENT PERSON	PERIODIC EXAMINATION NEXT DUE DATE

Manufacturer:
PROF-PRACTIS NV/SA
Scheibeekstraat 25-29
1540 Herne, Belgium
sales@prof-praxis.com

Notified body for EU type examination according to PPE Regulation 2016/425:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France
Notified body for control production:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France



EU declaration of conformity: www.prof-praxis.com

Instruction Manual



Read carefully
the manual
before use
the equipment

RETRACTABLE TYPE FALL ARRESTER

SECUR-STOP WR011
Ref. SX 102 438



ESSENTIAL FEATURES



The retractable-type fall arrester device is a component of the personal protective equipment against falls from a height and conforms to EN 360:2002.

The fall arrester SECUR-STOP WR011 is the protection for one person only.

Maximum Working Load: 140 kg.

Available lengths of the device: - 2,4 meters

MARKING OF THE FALL ARRESTER

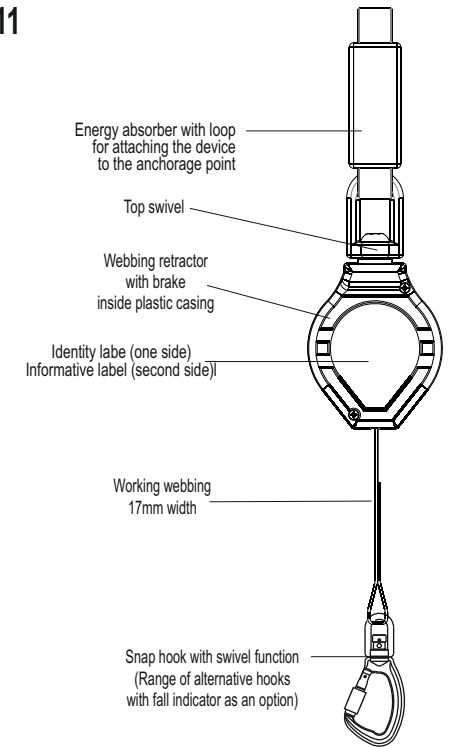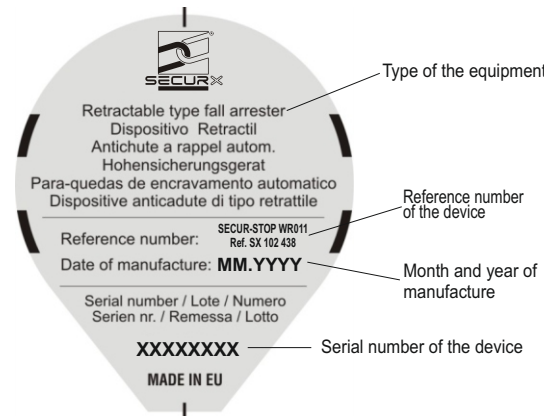


EN 360:2002 — Number and year of the European Standard


CE 0082 — CE mark and number of notified body inspecting the equipment production



— device manufacturer or distributor

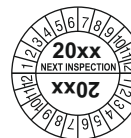

month and year of the manufacturer's next inspection
Don't use the device after this date
Attention: Before the first use mark the date of the first inspection (date of first use +12 months, e.g. first use 01.2016 - mark inspection 01.2017)



Inspect the device before each use



before use
read the manual



check locking before each use



range of operating temperatures



maximum working load



store the device in a protected place



maximal admissible deflection of the cable from the vertical line



Attach the device to the anchorage point using the top loop of the energy absorber



use only a full body harness conformed to EN 361



don't release rapidly unwinded webbing



don't repair the device yourself




don't use the device with damaged webbing

CONNECTING THE FALL ARRESTER TO STRUCTURAL ANCHOR POINT

The fall arrester must be connected to structural anchor point by the top loop of the energy absorber using a connector or sling [B] complying with EN362 or EN795 standards.

Structural anchorage point should be situated above the job place and have static resistance min. 12kN.

The shape of the structural anchorage point should not let self-acting disconnection of the device. It is recommended to use certified and marked structural anchorage point complied with EN 795.

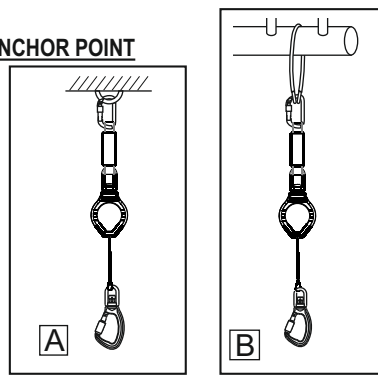


STRUCTURAL ANCHOR POINT REQUIRMENTS

The retractable fall arrester shall be installed above the operator. When the device is installed in the vertical line above the user the minimal clearance distance below working level shall be 1,5 m.


When the cable of the retractable fall arrester is deflected from vertical line a pendulum effect occurs during fall arresting. In order to minimise the pendulum effect the cable deviation angle from vertical shall never exceed 40°. For this purpose the user is permitted to move laterally through distance "l" not greater than 1/2 "v".

The clearance distance below working level must be greater than 1,5 m+ lateral distance "l".

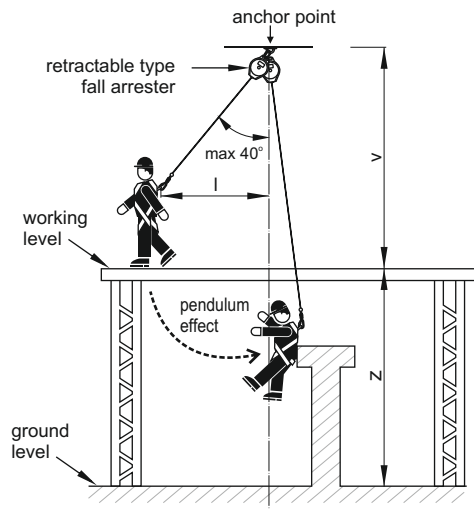

CONNECTING THE FALL ARRESTER TO FULL BODY HARNESS

- the working webbing snap hook must be connected only to frontal or dorsal attachment point of full body harness. Full body harness must conform to EN 361.
- always protect the gate of the snap hook against accidental opening with locking gear.

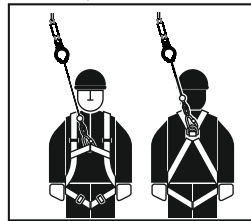

PRE-USE INSPECTION

Before each use, a person who is going to use the fall arrester, shall a close visual examination of the retractor's elements: cover, snap hook, handle, working cable or webbing (entire length), must be carried out in respect of mechanical, chemical and thermal defects. The user has to check the retractor functioning by dynamic pulling the working cable/webbing.

The cable/webbing should block and stops pulling out. After releasing the cable/webbing, the retractor should pull in the cable/webbing. In the case of any defect or doubt of correct condition of the fall arrester, do not use it.

During use the fall arrester should be protected from a contact with oils, acids, solvents, basics, open fire, hot metal drops and sharp edges. During working on the lattice constructions we should avoid interleaving the working cable/webbing between the individual construction elements. We should avoid using the device in the dust laden and greasy environment.

Using the fall arrester, in connection with fall arrest system, must be compatible with manual instructions of the fall arrest systems and obligatory standards:

- EN361 - for the safety harness
- EN362 - for the connectors
- EN795 - for anchorages

Periodic inspections

The device must be inspected at least once every 12 months from the date of first use.

Periodic inspections must only be carried out by a competent person who has the knowledge and training required for personal protective equipment periodic inspections. Depending upon the type and environment of work, inspections may be needed to be carried out more frequently than once every 12 months. Every periodic inspection must be recorded in the Identity Card of the equipment.

Maximum lifespan of the equipment

The maximum lifespan of the device is 10 years from the date of manufacture.

Withdrawal from use

The fall arrester must be withdrawn from use immediately when any doubt arise about its condition for safe use and not used again until confirmed in writing by device manufacturer or his certified representative after carried out the detailed inspection. Any repair or service operation shall only be carried out by fall arrester manufacturer or his certified representative.

The fall arrester must be withdrawn from use immediately after it has been used to arrest a fall.

ATTENTION: The maximum lifetime depends on the intensity of usage and the environment of usage. Using the lanyard in rough environment, marine environment, contact with sharp edges, exposure to extreme temperatures or aggressive substances, etc. can lead to the withdrawal from use even after one use.

THE ESSENTIAL PRINCIPLES OF USE OF PPE AGAINST FALLS FROM A HEIGHT

- personal protective equipment shall only be used by a person trained and competent in its safe use.
- personal protective equipment must not be used by a person with medical condition that could affect the safety of the equipment user in normal and emergency use.
- a rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
- it is forbidden to make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer's prior written consent.
- any repair shall only be carried out by equipment manufacturer or his certified representative.
- personal protective equipment shall not be used outside its limitations, or for any purpose other than that for which it is intended.
- personal protective equipment should be a personal issue item.
- before use ensure about the compatibility of items of equipment assembled into a fall arrest system. Periodically check connecting and adjusting of the equipment components to avoid accidental loosening or disconnecting of the components.
- it is forbidden to use combinations of items of equipment in which the safe function of any one item is affected by or interferes with the safe function of another.
- before each use of personal protective equipment it is obligatory to carry out a pre-use check of the equipment, to ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly before it is used.
- during pre-use check it is necessary to inspect all elements of the equipment in respect of any damages, excessive wear, corrosion, abrasion, cutting or incorrect acting, especially in retractable fall arresters - cable or webbing, retractor and brake proper acting, casing, energy absorber, connector;
- regular periodic inspections are the essential for equipment maintenance and the safety of the users which depends upon the continued efficiency and durability of the equipment.
- during periodic inspection it is necessary to check the legibility of the equipment marking.
- it is essential for the safety of the user that if the product is re-sold outside the original country of destination the reseller shall provide instructions for use, for maintenance, for periodic examination and for repair in language of the country in which the product is to be used.
- personal protective equipment must be withdrawn from use immediately when any doubt arise about its condition for safe use and not used again until confirmed in writing by equipment manufacturer or his representative after carried out the detailed inspection.
- a full body harness conformed to EN 361 is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.
- in full body harness use only attaching points marked with big letter "A" to attach a fall arrest system.
- the anchor device or anchor point for the fall arrest system should always be positioned, and the work carried out in such a way, as to minimise both the potential for falls and potential fall distance. The anchor device/point should be placed above the user. The shape and construction of the anchor device/point shall not allowed to self-acting disconnection of the equipment. It is recommended to use certified and marked structural anchor point complied with EN 795.

- wanneer het persoonlijke beveiligingssysteem is gebruikt om een val te dempen, moet hij onmiddellijk uit gebruik worden genomen en afgeschreven (fysiek vernietigen).
- alleen een harnasgordel (conform norm EN 361) is toegelaten als uitrusting voor het vasthouden van het lichaam in een persoonlijk valbeveiligingssysteem.
- het valbeveiligingssysteem mag uitsluitend vastgemaakt worden aan de bevestigingspunten (gespen, lussen) van de harnasgordel die zijn aangeduid met een hoofdletter "A".
- het verankeringspunt (apparaat) voor het valbeveiligingssysteem moet een stabiele constructie hebben en dusdanig gesitueerd zijn dat de kans op een val wordt beperkt en de vrije valafstand geminimaliseerd. Het verankeringspunt van de uitrusting dient zich boven de werkplek van de gebruiker te bevinden. De vorm en constructie van het verankeringspunt moeten een permanente verbinding met de uitrusting waarborgen en voorkomen dat hij per ongeluk losschiet. Wij bevelen het gebruik aan van gecertificeerde en gemarkeerde verankeringspunten voor de uitrusting, conform de norm EN 795.
- u bent verplicht om de vrije ruimte te controleren onder de werkplek waar het persoonlijke valbeveiligingssysteem gebruikt zal gaan worden, om tijdens het breken van de val botsingen met voorwerpen of een lager gelegen vlak te voorkomen. De vereiste vrije valruimte onder de werkplek kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van de beveiligingsuitrusting die u van plan bent toe te passen.
- let tijdens het gebruik van de uitrusting goed op gevaarlijke verschijnselen die de werking van de uitrusting en de veiligheid van de gebruiker kunnen beïnvloeden. U dient met name te letten op:
 - in de knoop raken en schuren van de touwen langs scherpe randen,
 - alle mogelijke beschadigingen zoals sneetjes, slijplekken, corrosie,
 - negatieve werking van klimaatfactoren,
 - slingerend vallen,
 - inwerking van extreme temperaturen,
 - inwerking van chemicaliën,
 - stroomgeleiding,
- het persoonlijke beveiligingssysteem moet worden vervoerd in verpakkingen die beschermen tegen beschadiging en vocht, bijvoorbeeld in tassen van geïmpregneerde stof of koffers of kisten van staal of plastic.
- het persoonlijke beveiligingssysteem moet zodanig worden schoongemaakt en gedesinfecteerd dat het materiaal (de grondstof) waarvan het apparaat is gemaakt, niet beschadigd raakt. Gebruik voor textiele materialen (band, touwen) schoonmaakmiddelen voor tere stoffen. U kunt ze op de hand of in de machine wassen. Spoel zorgvuldig na. Was de kunststof onderdelen alleen in water. Uitrusting die tijdens het schoonmaken of het gebruik nat is geworden moet onder natuurlijke omstandigheden goed worden gedroogd, ver verwijderd van warmtebronnen. Metalen onderdelen en mechanismen (veren, scharnieren, sluitingen etc.) moeten regelmatig worden gesmeerd om hun werking te verbeteren.
- het persoonlijke beveiligingssysteem moet losjes verpakt worden bewaard in droge, goed geventileerde ruimten, beschermd tegen licht, UV-straling, stof, scherpe voorwerpen, extreme temperaturen en agressieve substanties.
- het gebruik van de valdemper in combinatie met andere geselecteerde elementen van het valbeveiligingssysteem moet in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften, de gebruiksaanwijzingen van de uitrusting en de geldende normen:
 - EN 361- voor harnasgordels;
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 360, EN 362 - voor valbeveiligingssystemen.
 - EN 795 - voor vaste bevestigingspunten (verankeringspunten).

GEBRUIKSKAART

Het bedrijf waar het apparaat wordt gebruikt is verantwoordelijk voor de inschrijvingen in de gebruikskaart. De gebruikskaart moet worden ingevuld voor de eerste ingebruikname van het apparaat door de verantwoordelijke persoon op de werkplek voor de beschermende uitrusting. Informatie over periodieke fabrieksininspecties, reparaties en redenen voor het buiten gebruik stellen van het apparaat worden door een verantwoordelijke persoon op de werkplek voor periodieke inspecties van beschermingsmiddelen. De gebruikskaart dient in de hele gebruiksperiode van de apparatuur te worden bewaard. Het is niet toegestaan om persoonlijke beschermingsmiddelen zonder ingevulde gebruikskaart te gebruiken.

NAAM VAN HET APPARAAT MODEL	CATALOGUSNUMMER
APPARAATNUMMER	PRODUCTIEDATUM
NAAM VAN DE GEBRUIKER	
AANKOOPDATUM	DATUM VAN INGEBRUIKNAME

TECHNISCHE SERVICEBEURTEN

	DATUM SERVICEBEURT	REDEKEN VOOR HET UITVOEREN VAN DE SERVICEBEURT OF REPARATIE	GECONSTATEERDE BESCHADIGINGEN, UITGEVOERDE REPARATIES, ANDERE OPMERKINGEN	DATUM VOLGENDE SERVICEBEURT	HANDETEKENING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

Producent:
PROF-PRAXIS NV/SA
Scheibekstraat 25-29,
1540 Herne, België
sales@prof-praxis.com



EU-conformiteitsverklaring: www.prof-praxis.com

GEBRUIKSAANWIJZING



Vooraleer het toestel wordt gebruikt, dient de gebruiksaanwijzing nauwkeurig te worden gelezen

VALSTOPBLOK MET UITROLLENDE KABEL



SECUR-STOP WR011
Ref. SX 102 438

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN


Valstopblok met uitrollende kabel maakt deel uit van individuele valbescherming en voldoet aan de eisen van de norm EN 360:2002.

Het toestel dat tegen val van hoogte beschermt dient ter beveiliging van enkel één persoon.

Maximaal gewicht: 140 kg.

Beschikbare kabellengte: – 2,4 m.

MARKERINGEN OP HET TOESTEL

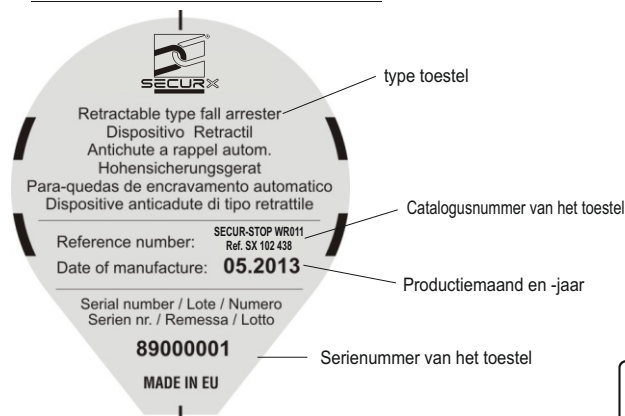

EN 360:2002

nummer en jaar van de Europese norm

CE 0082

CE-markering en nummer van de notificerende instelling verantwoordelijk voor controle over het productieproces



Producent of distributeur van het toestel



Maand en jaar van volgende keuring bij de producent. Het toestel niet na deze datum gebruiken. Let op: Voor het eerste gebruik de datum van de eerste controle markeren (datum van het eerste gebruik +60 maanden, bv. het eerste gebruik 01.2013, controle op 01.2018 markeren)




Het toestel voor elk gebruik controleren



Voor gebruik de gebruiksaanwijzing lezen



Voor elk gebruik de vergrendeling controleren

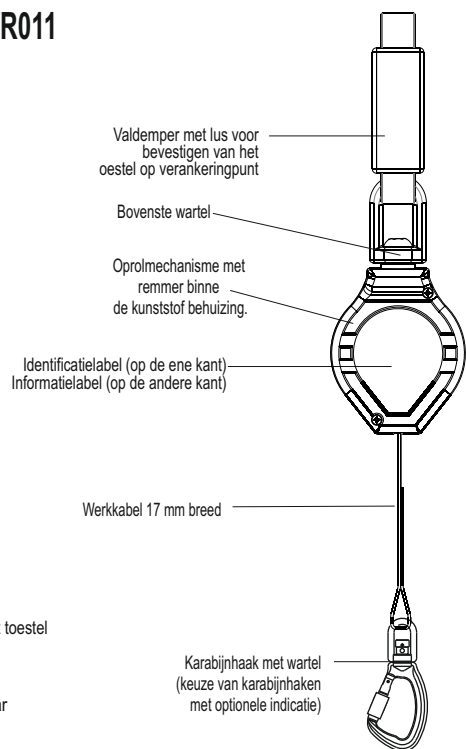

bereik van werktemperaturen



Maximaal gewicht



het toestel op een beschermde plaats bewaren



maximale toegestane verticale afwijking van de lijn



het toestel aan het verankeringspunt met de bovenste lus van de valdemper bevestigen



uitsluitend complete harnasgordel gebruiken in overeenstemming met de norm EN 361



de uitgerolde kabel niet spontaan vrijlaten



het toestel niet zelfstandig repareren




het toestel niet gebruiken indien de kabel beschadigd is

DE VALSTOPBLOK IN HET VERANKERINGPUNT IN DE CONSTRUCTIE OPHANGEN

De valstopblok dient te worden bevestigd in een verankeringspunt in de constructie met behulp van de bovenste lus van de valdemper door een verbindingsstuk of band [B], die voldoen aan de eisen van de normen EN362 of EN795.

De valstopblok dient boven de werkplaats te zijn en een statische weerstand te hebben van min. 12kN.

De vorm van het verankeringspunt in de constructie mag geen zelfstandig scheiden van het toestel toestaan. Het wordt aanbevolen om een gecertificeerd en gemarkeerd verankeringspunt te gebruiken dat aan de norm EN 795 voldoet.

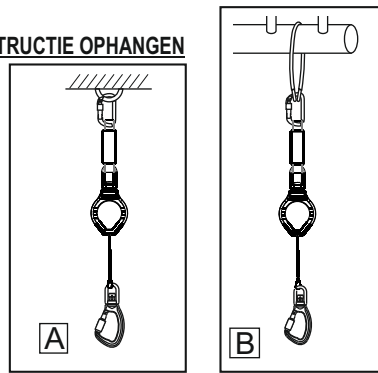


EISEN BETREFFENDE HET VERANKERINGPUNT IN DE CONSTRUCTIE

De valstopblok dient boven de operator te worden geïnstalleerd. Wanneer het toestel verticaal boven de gebruiker wordt geïnstalleerd, bedraagt de minimale afstand van vrije ruimte onder het werkniveau 1,5 m.

In geval van een verticale afwijking van de valstopblok treedt er tijdens opvangen van een val een slingereffect. Om het slingereffect te beperken mag de verticale afwijkinghoek nooit meer dan 40° bedragen. Daarom mag de gebruiker aan de zijkanalen bewegen op de afstand "I" niet groter dan ½ "V".

De vrije ruimte onder het werkniveau moet groter zijn dan 1,5m + dwarssegment "I".

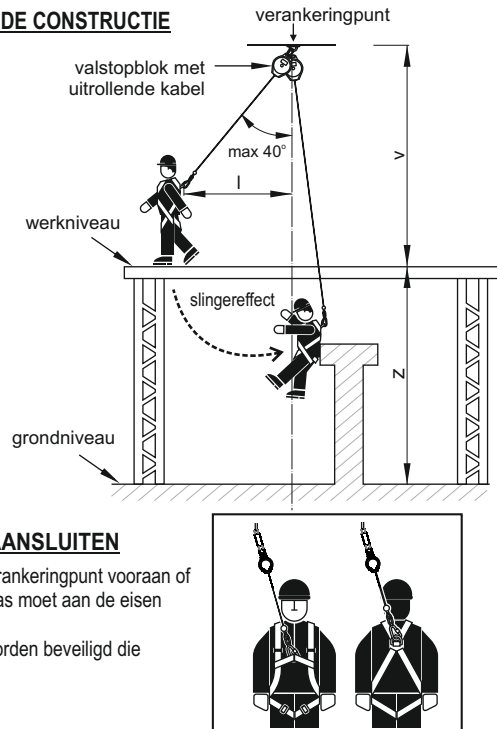

DE VALSTOPBLOK AAN DE HARNASGORDEL AANSLUITEN

- de karabijnhaak van de kabel dient uitsluitend in het verankeringspunt vooraan of achteraan de harnasgordel te worden aangesloten. Het harnas moet aan de eisen van de norm EN 361 te voldoen.
- de karabijnhaak dient altijd met een vergrendeling te worden beveiligd die toevallig openen verhindert.

CONTROLE VOOR GEBRUIK

Voor elk gebruik zal de persoon die de valstopblok gaat gebruiken de elementen van het oprolmechanisme nauwkeurig controleren: het deksel, de karabijnhaak, de greep, de werklijn of -kabel (in de gehele lengte) op mechanische, chemische of thermische storingen. De gebruiker dient de werking van het oprolmechanisme te controleren door de werklijn/-kabel dynamisch te trekken.

De lijn/kabel dient te blokkeren en niet verder uit te rollen. Nadat de lijn/kabel wordt losgelaten dient het oprolmechanisme de lijn/kabel terug naar binnen te rollen. Bij enige storingen of twijfels betreffende de juiste toestand van het toestel, mag deze niet worden gebruikt.

Tijdens gebruik dient het toestel te worden beschermd tegen zuren, oplosmiddelen, basen, open vuur, druppels heet metaal en scherpe randen. Tijdens werking op roosters dient men te voorkomen dat de lijn/kabel tussen de constructie-elementen geraakt. Het toestel zo mogelijk niet in stoffige en vette omstandigheden gebruiken.

De valstopblok verbonden met het valbeschermingssysteem moet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van de valbeschermingssysteem worden gebruikt en aan de eisen van de geldende normen voldoen:

- EN 361 – de harnasgordel
- EN 362 – verbindingen
- EN 795 – verankeringsapparatuur.

TOEGESTANE GEBRUIKSPERIODE

De valstopblok met uitrollende kabel mag tot 8 jaar worden gebruikt van de eerste ingebruikname, maar niet langer dan 10 jaar van de productiedatum (mits de periodieke keuringen worden doorgevoerd).

PERIODIEKE KEURINGEN

Na 5 jaar gebruik dient de valstopblok buiten gebruik te worden gesteld voor nauwkeurige keuring bij de producent. De keuring moet uitsluitend door de producent van het toestel worden doorgevoerd of door zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Tijdens de keuring voor de gebruiksprijs tot de volgende fabriekkeuring bepaald. Het resultaat van de keuring dient op de identificatiekaart te worden genoteerd.

BUITEN GEBRUIK STELLEN

De valstopblok dient buiten gebruik te worden gesteld direct nadat twijfels ontstaan betreffende het veilige gebruik ervan. Hij mag niet opnieuw worden gebruikt totdat een schriftelijke bevestiging van gedetailleerde controle door de producent van het toestel of zijn bevoegde vertegenwoordiger wordt verkregen. Enige reparatie of onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door de producent van de valbescherming of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger worden doorgevoerd.

De valbescherming dient buiten gebruik te worden gesteld direct nadat hij een val heeft opgevangen.

ALGEMENE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN PERSOONLIJK VALBEVEILIGINGSSYSTEEM

- een persoonlijk beveiligingssysteem mag uitsluitend worden toegepast door personen die zijn geschoold in het gebruik ervan.
- een persoonlijk beveiligingssysteem mag niet worden toegepast door personen waarvan de gezondheidstoestand van invloed kan zijn op de veiligheid bij dagelijks gebruik of in reddingssituaties.
- er dient een reddingsplan opgesteld te worden dat indien noodzakelijk toegepast kan worden.
- het is verboden om veranderingen aan te brengen in de uitrusting zonder schriftelijke toestemming van de producent.
- eventuele reparaties van de uitrusting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de producent van de uitrusting of een door hem geautoriseerde vertegenwoordiger.
- het persoonlijke beveiligingssysteem mag niet worden gebruikt voor doeleinden die niet overeenkomen met zijn bestemming.
- het persoonlijke beveiligingssysteem is persoonlijk en dient slechts door één persoon te worden gebruikt.
- zorg ervoor dat alle elementen van het valbeveiligingssysteem op de juiste manier met elkaar samenwerken voordat u het gaat gebruiken. Controleer regelmatig de koppelingen en de pasvorm van de onderdelen van de uitrusting om te voorkomen dat ze per ongeluk verslappen of losschieten.
- het is verboden om beveiligingssysteem te gebruiken, waarvan de werking van een willekeurig onderdeel wordt gehinderd door de werking van een ander onderdeel.
- kijk het persoonlijke beveiligingssysteem voor ieder gebruik goed na en controleer of het nog in goede staat verkeert en goed werkt.
- controleer tijdens de inspectie alle elementen van de uitrusting en let vooral op allerlei soorten beschadigingen, overmatig verbruik, corrosie, slijtageplekken, sneetjes en verkeerde werking. Let bij de volgende onderdelen van de uitrusting met name op:
 - bij harnasgordels en riemen voor werkpositionering: gespen, regelementen, bevestigingspunten (gespen), banden, naden, lussen;
 - bij valdempers: bevestigingslussen, band, naden, behuizing, koppelingen;
 - bij touwen en geleiders van textiel: touw, lussen, kabelkousen, koppelingen, regelementen, vlechtwerk;
 - bij touwen en geleiders van staal: touw, draad, klemmen, lussen, kabelkousen, koppelingen, regelementen;
 - bij valstopapparaten: het touw of de band, juiste werking van het oprolsysteem en blokkeringsmechanisme, behuizing, valdemper, koppelingen;
 - bij lijnklemmen: het lichaam van het apparaat, het goed glijden langs de geleider, werking van het blokkeringsmechanisme, rollertjes, schroeven en klinknagels, koppelingen, valdemper;
 - bij de koppelingen (karabijnhaken): draaglichaam, klinknagelwerk, hoofdsluiting, werking van het blokkeringsmechanisme.
- minimaal eenmaal per jaar, na 12 maanden gebruik, moet het persoonlijke beveiligingssysteem uit gebruik worden genomen om een periodieke servicebeurt uit te voeren. De periodieke servicebeurt mag worden uitgevoerd door de persoon die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheidsuitrusting en die op dit gebied is geschoold. De periodieke servicebeurt kan ook worden uitgevoerd door de producent van de uitrusting of door personen of bedrijven die zijn geautoriseerd door de producent. Controleer alle elementen van de uitrusting grondig en let vooral op allerlei soorten beschadigingen, overmatig verbruik, corrosie, slijtageplekken, sneetjes en verkeerde werking (zie het voorgaande punt). In sommige gevallen, met name wanneer de veiligheidsuitrusting een gecompliceerde constructie heeft zoals valstopapparaten, moeten de periodieke servicebeurten worden uitgevoerd door de producent van de uitrusting of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Na uitvoering van de periodieke servicebeurt wordt de termijn van de volgende servicebeurt vastgesteld.
- regelmatig uitgevoerde periodieke servicebeurten zijn van fundamenteel belang voor de toestand van de uitrusting en de veiligheid van de gebruiker die afhankelijk is van volledige functionaliteit en duurzaamheid van de uitrusting.
- controleer tijdens de periodieke servicebeurt de leesbaarheid van alle markeringen op de veiligheidsuitrusting (kenmerk van het gegeven apparaat),
- alle informatie over de veiligheidsuitrusting (naam, serienummer, aankoopdatum en datum van ingebruikname, gebruikersnaam, informatie over reparaties en servicebeurten en gebruiknaam) moet worden vermeld op de gebruiksaanwijzing van het gegeven apparaat. Het bedrijf waar de gegeven uitrusting in gebruik is, is verantwoordelijk voor de notities op de gebruiksaanwijzing. De persoon die bij het bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheidsuitrusting vult de kaart in. Gebruik van een persoonlijk beveiligingssysteem zonder ingevulde gebruiksaanwijzing is niet toegestaan,
- bij verkoop van de uitrusting buiten het grondgebied van het land van herkomst is de leverancier van de uitrusting verplicht om de uitrusting te voorzien van een gebruiksaanwijzing, een onderhoudshandleiding en informatie over periodieke servicebeurten en reparaties in de officiële taal van het land waarin de uitrusting zal worden gebruikt.
- het persoonlijke beveiligingssysteem moet onmiddellijk uit gebruik worden genomen wanneer er ook maar enige twijfel bestaat over de juiste staat of goede werking ervan. De uitrusting kan opnieuw in gebruik worden genomen nadat de producent de uitrusting een grondige servicebeurt heeft gegeven en schriftelijk toestemming verleent tot verder gebruik.

- l'équipement individuel de protection doit être immédiatement mis hors service si quelconques doutes concernant l'état de l'équipement ou son fonctionnement correct apparaissent. Une nouvelle mise en service de l'équipement peut être effectuée après la réalisation d'une révision détaillée par le fabricant de l'équipement et après l'expression de son accord écrit pour la réutilisation de l'équipement.
- l'équipement individuel de protection doit être mis hors service et soumis à la cassation (doit être complètement détruit) s'il a été utilisé pour empêcher une chute.
- uniquement les harnais de sécurité (conforme à la EN 361) sont le seul matériel autorisé servant à maintenir le corps dans l'équipement individuel de protection contre la chute d'une hauteur.
- le système de protection contre la chute d'une hauteur peut être attaché aux points (crampon, boucle) d'attache des harnais de sécurité désignés par la lettre en majuscule « A ».
- le point (l'appareil) d'ancrage de l'équipement de protection contre la chute d'une hauteur doit avoir une structure stable et un positionnement qui limite la possibilité de chute i qui minimise la hauteur de la chute libre. Le point d'ancrage de l'équipement doit se trouver plus haut que l'emplacement de travail de l'utilisateur. La forme et la structure du point d'ancrage doivent garantir un raccord permanent de l'équipement et ne peuvent pas permettre un détachement spontané. La résistance statique minimale du point d'ancrage de l'équipement individuel de protection contre la chute est de 12 kN. Il est recommandé d'utiliser des points d'ancrage de l'équipement certifiés et désignés conformes à la EN 795.
- il faut obligatoirement vérifier l'espace libre sous l'emplacement du travail où sera utilisé l'équipement individuel de protection contre la chute d'une hauteur afin d'éviter le choc avec des objets ou une surface inférieure lors de l'empêchement de la chute. La valeur de l'espace libre requis sous l'emplacement de travail doit être vérifiée dans le manuel d'utilisation de l'équipement de protection que nous prévoyons d'utiliser.
- lors de l'utilisation de l'équipement il faut prêter une attention particulière aux événements dangereux influant sur le fonctionnement de l'équipement et la sécurité de l'utilisateur et en particulier :
 - le nouage et le frottement de la corde contre des bords coupants; - les chutes pendulaires, - la conductibilité électrique; - quelconques endommagement comme les coupures, les débits, la corrosion; - l'effet des températures extrêmes; - l'effet négatif des conditions climatiques; - l'action des produits chimiques.
- l'équipement individuel de protection doit être transporté dans des emballages le protégeant contre l'endommagement ou l'eau, par exemple dans des sacs faits de tissu imprégné ou dans des valises ou caisses en plastic ou en acier.
- l'équipement individuel de protection doit être nettoyé et désinfecté de tel façon à ne pas abîmer le matériau (la matière) dont le matériel est fait. Pour les matériaux textiles (bandes, cordes) il faut utiliser des produits de nettoyage pour tissus délicats. Il peut être lavé à la main ou dans la machine à laver. Il faut le rincer soigneusement. Les parties en plastic doivent être lavées seulement avec de l'eau. L'équipement trempé durant son utilisation ou son nettoyage doit être complètement séché dans des conditions naturelles loin des sources de chaleur. Les parties et mécanismes métalliques (ressorts, charnières, cliquets etc.) peuvent être périodiquement légèrement huilés afin d'améliorer leur fonctionnement.
- l'équipement individuel de protection doit être entreposé librement emballé dans des pièces sèches bien aérées, protégées contre la lumière, le rayonnement ultraviolet, la poussière, les objets coupants, les températures extrêmes et les substances caustiques.

CARTE D'UTILISATION

La société chez laquelle l'équipement est utilisée est la seule responsable pour les entrées effectuées sur la carte d'utilisation. La carte d'utilisation doit être remplie avant la première mise en service de l'équipement et cela doit être fait par une personne compétente, responsable pour l'équipement de protection individuelle dans l'établissement donné. Les informations concernant les contrôles usine, les réparations et les raisons de la mise hors service de l'équipement doivent être indiquées par une personne compétente, responsable pour les contrôles périodiques dans l'établissement donné. La carte d'utilisation doit être conservée pendant toute la durée de vie de l'équipement. Il est interdit d'utiliser l'équipement de protection individuelle dont la carte d'utilisation n'a pas été remplie.

TYPE DE L'EQUIPEMENT		REFERENCE			
NUMERO DE SERIE		DATE DE PRODUCTION			
NOM DE L'UTILISATEUR					
DATE D'ACHAT		DATE DE MISE EN SERVICE			
REVISIONS TECHNIQUES - HISTORIQUES					
	DATE DE REVISION	CAUSE DE LA REVISION OU DE LA REPARATION	ENDOMMAGEMENT CONSTATE, REPARATIONS EFFECTUEES, AUTRES REMARQUES	DATE DE LA REVISION PROCHAINE	NOM / SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE

Fabricant :
PROF-PRAXIS NV/SA
Scheibekstraat 25-29,
1540 Herne, Belgique
sales@prof-praxis.com

Organisme notifié responsable pour l'établissement du certificat d'essai de type UE, conformément au Règlement 2016/425 : APAVE SUDEUROPE SAS (n° 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE
Organisme notifié responsable pour la surveillance de la fabrication :
APAVE SUDEUROPE SAS (n° 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE

 Déclaration UE de conformité: www.prof-praxis.com

Notice d'utilisation



Avant tout usage du dispositif, il convient de lire attentivement la présente notice

PARAMÈTRES


Le dispositif antichute à rappel automatique avec une sangle déroulée constitue un élément composant des équipements de protection individuelle contre la chute de hauteur et satisfait les exigences de la norme EN 360:2002.

Le dispositif de protection contre la chute de hauteur ne peut être utilisé que par une personne.

Le poids de travail maximal: 140 kg.

Les longueurs de sangle disponibles:

MARQUAGE DU DISPOSITIF

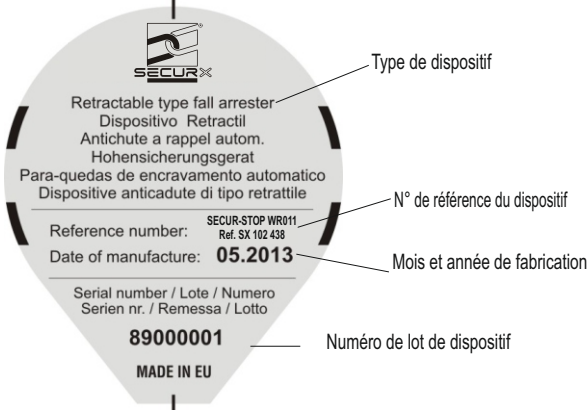

EN 360:2002

Numéro et année de la norme européenne

CE 0082

Marque CE et numéro de l'unité certifié surveillant la fabrication du dispositif



Fabricant ou le distributeur du dispositif



Mois et année de la prochaine révision chez le fabricant.
Ne pas utiliser le dispositif après cette date.
Remarque : Avant le premier usage, marquer la date de premier contrôle (date du premier usage +60 mois, p.ex. premier usage 01.2013, marquer le contrôle pour le 01.2018)



Contrôler le dispositif avant chaque usage




Avant tout usage, lire attentivement la notice d'utilisation



Avant chaque usage, contrôler le verrouillage

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
AVEC UNE SANGLE DÉROULÉE DE
PROTECTION CONTRE LA CHUTE DE HAUTEUR
SECUR-STOP WR011
Ref. SX 102 438

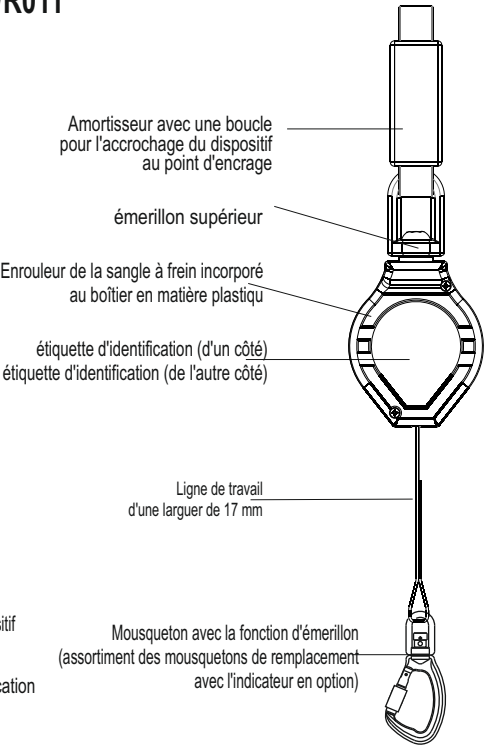

plage de températures de travail



utiliser uniquement le harnais de sécurité complet conformément à la norme EN 361



charge de travail maximale



ne pas lâcher brusquement la corde déroulée



le dispositif doit être stocké dans un endroit couvert



il est interdit de procéder à des réparations du dispositif par ses propres moyens



l'écartement maximal admissible de la ligne par rapport à la ligne verticale



il est interdit d'utiliser le dispositif si la corde est abîmée




attacher le dispositif au point d'encrage à l'aide de la boucle supérieure de l'amortisseur

SUSPENSION DU DISPOSITIF À RAPPEL AUTOMATIQUE SUR LA STRUCTURE DU POINT D'ENCRAGE

Le dispositif à rappel automatique doit être fixé dans la structure du point d'encrage à l'aide de la boucle supérieure de l'amortisseur via le mousqueton ou la suspension [B], satisfaisante aux exigences de la norme EN362 ou EN795. Le point d'encrage de la structure doit être situé au-delà du poste de travail et doit se caractériser par la résistance statique minimale de 12 kN.

La forme du point d'encrage doit être telle, à ne pas permettre la déconnexion accidentelle du dispositif. Il est conseillé d'utiliser les points d'encrage certifiés et maqués, satisfaisant aux

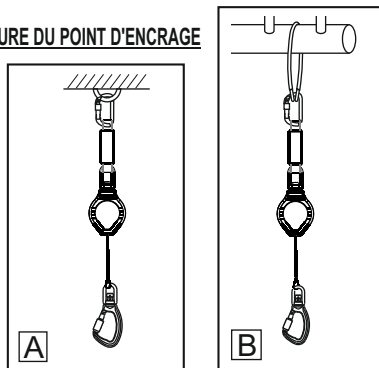


EXIGENCES CONCERNANT LE POINT D'ENCRAGE STRUCTUREL

Le dispositif à rappel automatique doit être installé par-dessus l'opérateur. Quand le dispositif est installé en ligne verticale, au-dessus de l'utilisateur, dans ce cas la longueur minimale de l'espace libre sous le niveau de travail est de 1,5 m.


Quand la ligne du dispositif à rappel automatique est écartée par rapport à la ligne verticale, dans un tel cas, lors de l'arrêt de la chute le phénomène de la pendule se produit. Pour minimiser l'effet de la pendule, l'angle d'écartement de la ligne par rapport à la ligne verticale, ne doit jamais dépasser 40°. C'est pourquoi l'utilisateur est autorisé à se déplacer sur les côtés à une distance « l » ne dépassant pas ½ "v".

L'espace libre sous le niveau de travail doit être supérieur à 1,5m + tronçon transversal "l".

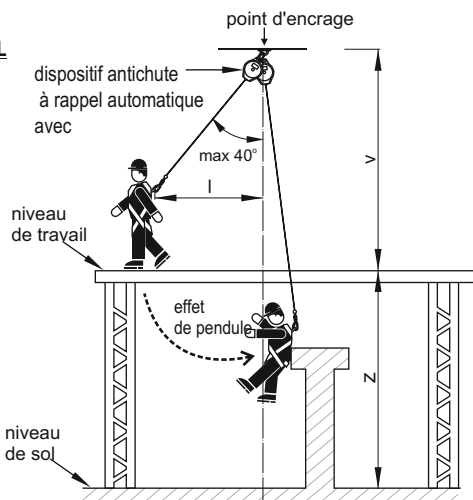

ACCROCHAGE DU DISPOSITIF À RAPPEL AUTOMATIQUE AUX HARNAIS

- Le mousqueton de la sangle doit être attaché uniquement au point d'attache se trouvant sur la partie thoracique ou dorsale du harnais. Le harnais doit répondre aux exigences de la norme EN 361.
- Il convient toujours de sécuriser le cliquet du mousqueton à l'aide du système de verrouillage empêchant son ouverture accidentel.

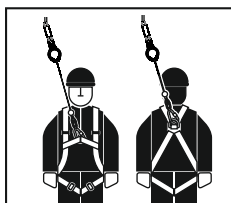

EMPLOI DU DISPOSITIF À RAPPEL AUTOMATIQUE POUR LE TRAVAIL SUR LE TOIT

CONTRÔLE AVANT L'USAGE

Avant tout usage, la personne qui utilisera le dispositif à rappel automatique protégeant contre la chute doit procéder à l'inspection détaillée des éléments de l'enrouleur : capot, mousqueton, ligne ou sangle de travail (sut toute la longueur) pour vérifier l'absence de tout défaut mécanique, chimique ou thermique. L'utilisateur doit contrôler le fonctionnement de l'enrouleur en tirant dynamiquement la ligne/la corde de travail.

La ligne de vie/corde doit être bloquée et ne peut pas se dérouler en plus. Après la libération de la ligne de vie/sangle, l'enrouleur doit enrouler la sangle à l'intérieur. En cas de quelconque défaut ou doute quant à l'état correct du dispositif, il ne faut pas l'utiliser.

Lors de l'usage, éviter tout contact avec les huiles, acides, solvants, principes, feu, gouttes des métaux chauds et des rives pointues. Lors des travaux sur les treillis, il convient d'éviter l'emmêlement de la ligne de vie/corde avec les éléments particuliers de la structure. Il convient d'éviter d'utiliser le dispositif dans les milieux poussiéreux et graisses.

L'emploi de dispositif à rappel automatique, connecté au système de protection contre la chute de hauteur, doit être conforme à l'instruction d'utilisation des systèmes de protection contre la chute et doit satisfaire aux exigences des normes en vigueur :

- EN 361 – harnais de sécurité
- EN 362 – mousquetons
- EN 795 – dispositifs d'encrage.

PERIODE D'UTILISATION AUTORISEE

La période d'utilisation autorisée du dispositif à rappel automatique avec la sangle déroulée est limitée à 8 ans à compter de la date de premier emploi, et ne peut pas dépasser la période de 10 ans à compter de la date de fabrication (sous réserve des inspections périodiques).

INSPECTIONS PERIODIQUES

Au moins une fois par an, après chaque 12 mois d'utilisation l'équipement individuel de sécurité doit être mis hors service afin d'effectuer une révision périodique précise. La révision périodique peut être effectuée par une personnes de l'établissement de travail responsable des révisions périodiques de l'équipement de protection et formée dans ce cadre. Les révisions périodiques peuvent être également effectuées par le fabricant de l'équipement ou une personne ou une entreprise autorisée par le fabricant. Il faut vérifier avec précision tout les éléments de l'équipement en prêtant une attention particulière au moindre endommagement, usure excessive, corrosion, débit, coupure et fonctionnement incorrect.

Après 5 ans d'utilisation le dispositif à rappel automatique doit être retiré d'usage pour le contrôle détaillé chez le fabricant. Le contrôle doit être effectué uniquement pas le fabricant du dispositif ou son représentant agréé. Pendant le contrôle, la période d'utilisation jusqu'à la prochaine révision en usine sera définie. Le résultat du contrôle doit être noté sur la Charte d'identification.

RETRAIT D'USAGE

Le dispositif à rappel automatique doit être retiré d'usage immédiatement après l'apparition d'un doute quant à la sécurité de son usage. Il est interdit de l'utiliser de nouveau jusqu'à l'obtention de la confirmation écrite confirmant le contrôle détaillé par le fabricant du dispositif ou son représentant agréé. Toutes réparations ou les opérations de maintenance doivent être effectuées uniquement par le fabricant du dispositif de protection contre la chute ou son représentant agréé.

Le dispositif de protection contre la chute de hauteur doit être retiré d'usage, immédiatement après être utilisé pour arrêter la chute de hauteur.

LES PRINCIPALES REGLES D'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION CONTRE LA CHUTE D'UNE HAUTEUR

- l'équipement individuel de protection doit être utilisé uniquement par des personnes formées dans le cadre de son utilisation.
- l'équipement individuel de protection ne peut pas être utilisé par des personnes dont l'état de santé influe sur la sécurité de l'utilisation quotidienne ou lors d'action de sauvetage.
- il faut préparer un plan d'action de secours qui sera réalisable en cas d'apparition d'un tel besoin.
- il est interdit d'effectuer quelconques modifications dans l'équipement sans l'autorisation écrite du fabricant.
- toutes réparations de l'équipement peuvent être effectuées uniquement par le fabricant de l'équipement ou par son représentant autorisé.
- l'équipement individuel de sécurité ne peut pas être utilisé contrairement à son but d'utilisation.
- l'équipement individuel de sécurité est un équipement personnel et doit être utilisé par une seule personne.
- avant l'utilisation assurez vous que tous les éléments de l'équipement qui forme le système de protection contre la chute coopèrent entre eux correctement. Vérifiez périodiquement les raccords et les ajustements des éléments de l'équipement afin d'éviter leur détachement ou desserrement spontané.
- il est interdit d'utiliser des ensembles d'équipement de protection où un quelconque élément de l'équipement est gêné par le fonctionnement d'un autre.
- avant chaque utilisation de l'équipement individuel de protection il faut effectuer un examen visuel précis afin de vérifier son état et son fonctionnement correct.
- lors de l'examen visuel il faut vérifier tout les éléments de l'équipement en prêtant une attention particulière au moindre endommagement, usure excessive, corrosion, débit, coupure et fonctionnement incorrect. Il faut prêter une attention particulière pour le matériel suivant :
 - aux crampons, éléments de réglage, points (crampons) d'attaches, bandes, coutures, passants des harnais de sécurité et des ceintures de maintien au travail ;
 - aux courbes d'accrochage, à la bande, aux coutures, à l'enveloppe, aux raccords de l'absorbeur d'énergie ;
 - aux cordes, boucles, cosses, raccords, éléments de réglage, tresses des cordes et des glissières textiles ;
 - aux cordes, fils, pinces, courbes, cosses, raccords, éléments de réglage des cordes et des glissières en acier ;
 - à la corde ou la bande, au fonctionnement correct de l'enrouleur et du mécanisme de blocage, à l'enveloppe, l'absorbeur, aux raccords des dispositifs d'arrêt automatique ;
 - à la cage de l'appareil, au déplacement correct le long de la glissière, au fonctionnement du mécanisme de blocage, aux poulies, vis et rivets, raccords, à l'absorbeur d'énergie, des dispositifs de serrage automatique ;
 - à l'enveloppe porteuse, au rivetage, cliquet principal, au fonctionnement du mécanisme de blocage des raccords (mousquetons).
- les révisions périodiques régulières sont une question essentielle s'il s'agit de l'état de l'équipement et de la sécurité de l'utilisateur qui dépend de la pleine efficacité et durabilité de l'équipement.
- lors des révisions périodiques il faut vérifier la lisibilité de toutes les désignations de l'équipement de protection (la propriété de l'appareil donné).
- toutes les informations concernant l'équipement de protection (nom, numéro de série, date d'achat et de mise en service, nom de l'utilisateur, informations concernant les réparations, les révisions et les mises hors service) doivent être notées dans la carte d'utilisation de l'appareil donné. L'établissement de travail où l'équipement donné est utilisé est responsable des notes dans la carte d'utilisation. La carte est remplie par la personne responsable de l'équipement de protection dans l'établissement de travail. Il est interdit d'utiliser l'équipement individuel de sécurité qui ne possède pas de carte d'utilisation remplie.
- si l'équipement est vendu en dehors de son pays d'origine le fournisseur de l'équipement doit munir l'équipement d'un manuel d'utilisation, de maintenance et d'informations concernant les révisions périodiques et la réparation de l'équipement dans la langue en vigueur où sera utilisé l'équipement.

- Sollte die Schutzausrüstung aktiv für Absturzschutz benutzt werden, ist diese außer Betrieb zu setzen und dauerhaft zu zerstören.
- Die einzige zulässige Schutzausrüstung im Absturzschutzsystem, die getragen werden soll, ist das der Norm PN-EN 361 entsprechende Sicherheitsgeschirr.
- Ein Absturzschutzsystem darf ausschließlich an die mit einem großgeschriebenen Buchstaben „A“ gekennzeichneten Anschlusspunkte (Schnallen, Schlaufen) des Sicherheitsgeschirrs angeschlossen werden.
- Die Verankerungspunkte der (Geräte der) Schutzausrüstung für Absturzschutz sollen einen stabilen Aufbau und eine Lage aufweisen, die die Möglichkeit reduziert, dass ein Absturz zustande gekommen ist, als auch, die die Länge des freien Falls minimiert. Der Verankerungspunkt der Ausrüstung soll sich oberhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers befinden. Die Form und die Konstruktion des Verankerungspunktes der Ausrüstung müssen eine dauerhafte Verbindung der Ausrüstung sicherstellen und dürfen kein zufälliges Lösen der Ausrüstung verursachen. Es empfiehlt sich, ausschließlich zertifizierte und gekennzeichnete Verankerungspunkte der Ausrüstung, die der Norm EN 795 entsprechend, zu benutzen.
- Unbedingt ist der freie Raum unterhalb des Arbeitsplatzes, auf dem die Schutzausrüstung für Absturzschutz benutzt werden soll, zu bestimmen, um einen Zusammenstoß gegen Objekte oder gegen niedrige Ebenen bei der Absturzsicherung zu vermeiden. Der erforderliche freie Raum unterhalb des Arbeitsplatzes ist in der Gebrauchsanweisung der zu benutzenden Schutzausrüstung angegeben.
- Während der Benutzung der Ausrüstung ist ein besonderes Gewicht auf gefährliche Situationen zu legen, die die Funktion der Ausrüstung und die Sicherheit der Benutzer beeinträchtigen werden können, und zwar:
 - Klanken und Verschieben der Leinen an scharfen Rändern;
 - Pendelfälle
 - elektrische Leitfähigkeit;
 - irgendwelche Beschädigungen, wie geschnittene, durchgeschauerte Stellen und Korrosion;
 - Einfluss der extremen Temperaturen
 - Negativer Einfluss der klimatischen Faktoren;
 - Wirkung der aggressiven Medien, Chemikalien, Lösungsmittel, Säuren.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist in Verpackungen zu transportieren, die diesen entsprechend vor Beschädigung oder Feuchte schützen werden, z.B. in aus imprägniertem Gewebe hergestellten Taschen oder in Behältern oder Kisten aus Stahl oder aus Kunststoffen.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist so zu reinigen und zu desinfizieren, dass ein Material (Rohstoff), aus dem das Gerät besteht, nicht beschädigt ist. Für textile Materialien (Bänder, Leinen) sind Reinigungsmittel für empfindliche Gewebe einzusetzen. Diese können mit Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden und anschließend gründlich gespült werden. Die Bauteile aus Kunststoffen sind lediglich mit Wasser zu reinigen. Eine während der Reinigung oder während des Betriebs nass gewordene Ausrüstung ist gründlich unter natürlichen Bedingungen, fern von Wärmequellen zu trocknen. Bauteile und Triebwerke aus Metallen (Federn, Scharniere, Klinken usw.) können zyklisch geschmiert werden, was ihre Wirkung verbessert.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist lose verpackt, in gut belüfteten Räumen, geschützt vor Licht, UV-Strahlung, Staubgehalt, scharfen Gegenständen, extremen Temperaturen und ätzenden Substanzen aufzubewahren.

GERÄTEKARTE

Der Betrieb, in dem das Gerät eingesetzt wird, ist für die Einträge in der Gerätekarte verantwortlich. Die Gerätekarte ist vor der ersten Ausgabe des Gerätes auszufüllen, das von einer kompetenten Person verwendet werden, die für Schutzausrüstungen im Betrieb verantwortlich ist. Informationen über die werkseigenen wiederkehrenden Inspektionen, Reparaturen und den Grund für die Außerbetriebnahme des Gerätes werden von einer kompetenten Person eingetragen, die im Betrieb für die wiederkehrenden Inspektion der Schutzausrüstungen verantwortlich ist. Die Gerätekarte ist für die Dauer der Nutzung des Gerätes aufzubewahren. Die persönliche Schutzausrüstung darf nicht ohne ausgefüllte Gerätekarte verwendet werden.

GERÄTEMODELL UND -TYP	TEILE-NUMMER
SERIENNUMMER	HERSTELLUNGSDATUM
BENUTZERNAME	
KAUFDATUM	DATUM DER INBETRIEBNAHME

WIEDERKEHRENDE INSPEKTIONEN UND WARTUNGEN

	DATUM DER INSPEKTION	GRÜNDE FÜR DIE INSPEKTION/REPARATUR	ERFASSTE SCHÄDEN, DURCHFÜHRTE REPARATUREN	VOR: NACHNAME UND UNTERSCHRIFT DER VERANTWORTLICHEN PERSON	DATUM DER NÄCHSTEN INSPEKTION

Hersteller:
PROF-PRACTIS NV/SA
Scheibeekstraat 25-29,
1540 Herne, Belgien
sales@prof-praxis.com

Die notifizierte Stelle, die für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß der Verordnung 2016/425 zuständig ist: APAVE SUEUROPE SAS (Nr. 0082) - CS 60193 - F 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANKREICH
Die notifizierte Stelle, die für die Produktionsüberwachung zuständig ist:
APAVE SUEUROPE SAS (Nr. 0082) - CS 60193 - F 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANKREICH



EU-Konformitätserklärung: www.prof-praxis.com

GEBRAUCHSANWEISUNG



Machen Sie sich gründlich mit der Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTMERKMALE

Die selbsthemmende Vorrichtung mit dem abzuwickelnden Band ist ein Bestandteil des Absturzschutzsystems und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 360:2002.


Die Vorrichtung für Absturzschutz ist für nur eine Person vorgesehen.

Maximale Betriebslast: 140 kg.

Zulässige Bandlängen:

Bestellnummer – 2,4 m

KENNZEICHNUNG DER VORRICHTUNG

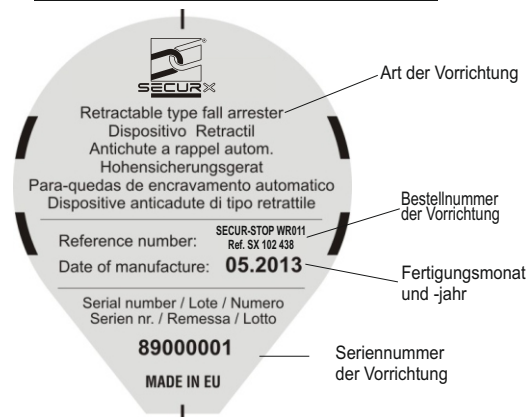

EN 360:2002

Nummer und Jahr der europäischen Norm

CE 0082

CE-Zeichen und Nummer der benannten Stelle, die die Fertigung der Vorrichtung überwacht



Hersteller oder Verteiler der Vorrichtung



Monat und Jahr der nächsten Prüfung beim Hersteller. Nach dem Ablauf dieses Zeitpunkts die Vorrichtung nicht mehr verwenden. Wichtig: Vor der ersten Benutzung das Datum der nächsten Prüfung eintragen. (Datum der ersten Benutzung +60 Monate, z.B. erste Benutzung 01.2013, die Prüfung ist am 01.2018 einzutragen)



Vor jeweiligem Gebrauch die Vorrichtung prüfen.




Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch lesen.



Vor jeweiligem Gebrauch die Sperre prüfen.

SELBSTHEMMEDE VORRICHTUNG MIT ABZUWICKELNDEM BAND FÜR ABSTURZSCHUTZ
SECUR-STOP WR011
Ref. SX 102 438

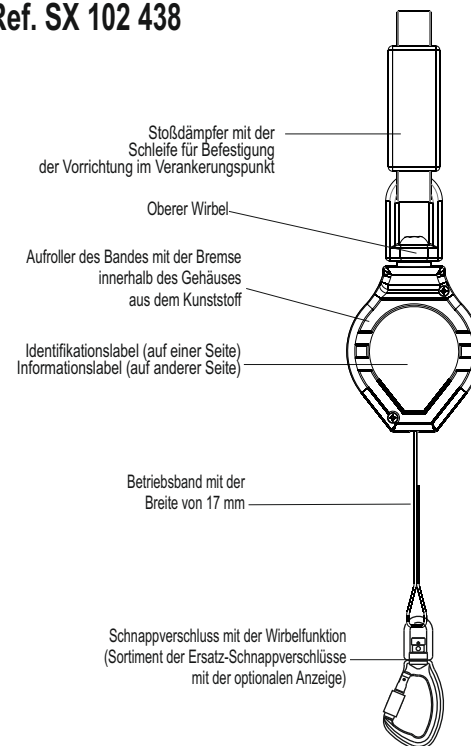

Bereich der Betriebstemperaturen



Jeweils volles Sicherheitsgeschirr nach der Norm EN 361 verwenden



maximale Betriebslast



Ausgewickeltes Band gewaltig nicht lösen.



In einem abgeschirmten Ort aufbewahren.



Keine eigenständige Reparaturen der Vorrichtung vornehmen



maximale zulässige Neigung der Leine von der Senkrechte



Die Vorrichtung mit dem beschädigten Band außer Betrieb nehmen.




Die Vorrichtung an einen Verankerungspunkt mit der oberen Schleife des Stoßdämpfers befestigen.

ANHÄNGEN DER SELBSTHEMMENDEN VORRICHTUNG AN EINEM KONSTRUKTIONSBEZOGENEN VERANKERUNGSPUNKT

Die selbsthemmende Vorrichtung ist an einem konstruktionsbezogenen Verankerungspunkt unter der Verwendung der oberen Schleife des Stoßdämpfers mit dem Verbinder oder Lastträger [B] zu befestigen, wobei die letztgenannten Bauteile den Anforderungen der Norm EN362 oder EN795 entsprechen müssen.

Der konstruktionsbezogene Verankerungspunkt soll sich oberhalb des Arbeitsplatzes befinden und einen statischen Widerstand von mindestens 12kN aufweisen.


Die Gestaltung des konstruktionsbezogenen Verankerungspunktes soll kein selbsttätiges Lösen der Vorrichtung ermöglichen. Es empfiehlt sich, einen zertifizierten und markierten konstruktionsbezogenen Verankerungspunkt zu verwenden, der den Anforderungen der Norm EN 795 entspricht.

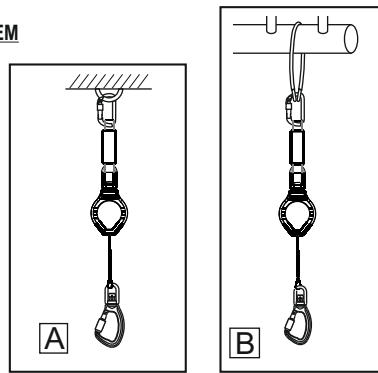

ANFORDERUNGEN AN DEN KONSTRUKTIONSBEZOGENEN VERANKERUNGSPUNKT


Die selbsthemmende Vorrichtung ist oberhalb des Bedieners einzubauen. Sollte die Vorrichtung in der senkrechten Linie oberhalb des Benutzers eingebaut werden, beträgt die minimale Entfernung eines freien Raumes unterhalb des Betriebsbereiches 1,5 m.

Sollte die Leine der selbsthemmenden Vorrichtung außer Lot sein, tritt bei der Bremsung des Falls ein Pendeleffekt auf. Für die Reduktion des Pendeleffekts soll der Neigungswinkel der Leine nie mehr als 40° betragen. Deshalb darf der Benutzer sich in seitlichen Richtungen über Entfernung „l“, die nicht mehr als ½ „v“ beträgt, bewegen. Der freie Raum unterhalb des Betriebsniveaus muss mehr als 1,5 m + senkrechter Abschnitt „l“ betragen.

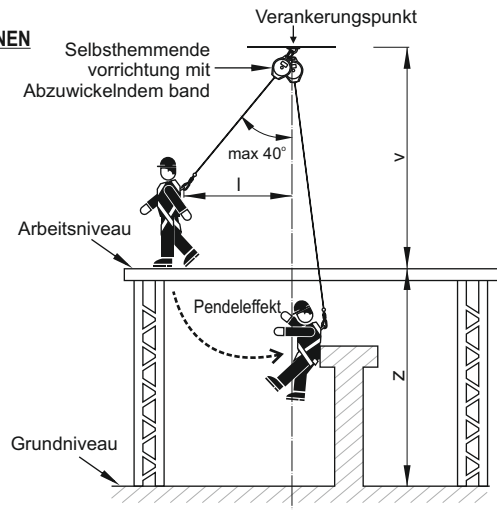

ANSCHNALLEN DER SELBSTHEMMENDEN VORRICHTUNG AN DAS SICHERHEITSGESCHIRR

- Der Schnappverschluss des Bandes ist ausschließlich an einem Aufnahmepunkt vorn und hinten des Sicherheitsgeschirrs anzuschließen. Das Sicherheitsgeschirr muss die Anforderungen der Norm EN 361 erfüllen.
- Jeweils ist der Haken des Schnappverschlusses mit der Sperre zu sichern, die ein zufälliges Lösen ausschließt.

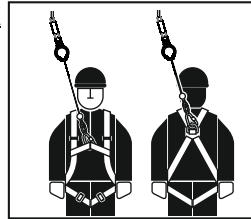

PRÜFUNG VOR DEM GEBRAUCH

Vor jeweiligem Gebrauch hat die Person, die die selbsthemmende Vorrichtung für Absturzschutz verwenden wird, eine detaillierte Sichtprüfung der Elemente vom Aufrollen: Deckel, Schnappverschluss, Aufnahme, Leine oder Betriebsband (über gesamte Länge) auf mechanische, chemische oder thermisch bedingte Beschädigungen vorzunehmen. Der Benutzer soll die Funktion des Aufrollers prüfen, indem er die Leine/das Betriebsband dynamisch zieht.

Die Leine / das Band soll dann gesperrt werden und sich nicht herauschieben lassen. Nachdem die Leine/das Band gelöst ist, soll der Aufrollen die Leine/das Band erneut in den Inneren hineinschieben. Sollten irgendwelche Störungen oder Zweifel hinsichtlich des sachgerechten Zustandes der Vorrichtung auftreten, ist diese nicht mehr zu verwenden.

Beim Betrieb ist die Vorrichtung vor Ölen, Säuren, Lösungsmitteln, Basen, freiem Feuer, Tröpfen eines heißen Metalls und schärferen Rändern zu schützen. Bei den Arbeiten auf den Fachwerken ist ein Durchflechten der Leine / des Bandes zwischen den einzelnen Konstruktionselementen zu vermeiden. Von der Verwendung der Vorrichtung in gestaubten und gefetteten Umgebungen ist abzuraten.

Die Verwendung der selbsthemmenden Vorrichtung, in Verbindung mit dem System des Absturzschutzes muss den Anweisungen der Bedienung der Systeme für Absturzschutz entsprechen und die Anforderungen der geltenden Normen erfüllen:

- EN 361 – Sicherheitsgeschirr
- EN 362 – Verbinder
- EN 795 – Verankerungssysteme

ZULÄSSIGER VERWENDUNGSZEITRAUM

Die Zeitdauer der Verwendung einer selbsthemmenden Vorrichtung mit dem abzuwickelnden Band ist auf 8 Jahre ab dem Freigabedatum begrenzt, aber darf nicht mehr als 10 Jahre ab dem Fertigungsdatum betragen (unter der Bedingung, dass zyklische Prüfungen durchgeführt werden).

ZYKLISCHE PRÜFUNGEN

Alles Jahr (nach 12 Monate des Betriebs) ist die persönliche Schutzausrüstung außer Betrieb zu setzen und diese einer gründlichen Kontrolle zu unterziehen. Die zyklische Kontrolle ist von einer entsprechend qualifizierten Person durchzuführen, die im jeweiligen Unternehmen für Schutzausrüstung zuständig ist. Die zyklischen Prüfungen werden auch durch den Hersteller des Produkts oder durch seinen berechtigten Vertreter durchgeführt. Eine solche Prüfung umfasst die Überprüfung aller Bestandteile des Geräts, wobei ein besonderes Gewicht auf irgendwelche Beschädigungen, übermäßigen Verbrauch, Korrosion, durchgescheuerte Stellen, Durchschnitte und nicht sachgerechte Funktion gelegt werden soll. Nach dem Ablauf von 5 Jahren der Verwendung ist die selbsthemmende Vorrichtung außer Betrieb zu nehmen und einer detaillierten Prüfung bei dem Hersteller zu unterziehen. Die Prüfung darf ausschließlich durch den Hersteller der Vorrichtung oder durch seinen Stellvertreter vorzunehmen. Bei der Prüfung wird die Verwendungszeitdauer der Vorrichtung bis zur nächsten Werksprüfung festgelegt. Das Ergebnis der Prüfung ist im Identifikationsblatt einzutragen.

AUßERBETRIEBSETZUNG

Die selbsthemmende Vorrichtung ist sofort außer Betrieb zu setzen, sobald irgendwelche Zweifel hinsichtlich ihrer Betriebssicherheit auftreten. Die Vorrichtung ist erneut nicht zu verwenden, solange eine schriftliche Bestätigung der Durchführung einer detaillierten Prüfung durch den Hersteller der Vorrichtung oder durch seinen bevollmächtigten Stellvertreter vorliegt. Irgendwelche Reparaturen oder Serviceleistungen dürfen ausschließlich durch den Hersteller der Vorrichtung für Absturzschutz oder durch seinen bevollmächtigten Stellvertreter durchgeführt werden.

Die Vorrichtung für Absturzschutz ist sofort außer Betrieb zu setzen, sobald diese aktiv für den Schutz gegen Absturz in Anspruch genommen ist.

GRUNDSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN FÜR BENUTZUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Die persönliche Schutzausrüstung darf ausschließlich durch Personen benutzt werden, die im Bereich ihrer Anwendung unterwiesen sind.
- Die persönliche Schutzausrüstung darf durch Personen nicht benutzt werden, deren Gesundheitszustand die Sicherheit bei der alltäglichen Benutzung oder beim Notfall beeinträchtigen kann.
- Es ist ein Notfallsatzplan zu erstellen, die ggf. benutzt werden kann.
- Es ist nicht gestattet, irgendwelche Veränderungen des Geräts vorzunehmen, ohne dass vorher die schriftliche Zustimmung des Herstellers eingeholt wird.
- Irgendwelche Reparaturen des Geräts dürfen ausschließlich durch den Hersteller des Geräts oder durch seinen berechtigten Vertreter vorgenommen werden.
- Die persönliche Schutzausrüstung darf ausschließlich bestimmungsgemäß benutzt werden.
- Die persönliche Schutzausrüstung ist persönlich ausgelegt und soll durch nur eine Person benutzt werden.
- Vor dem jeweiligen Gebrauch ist darauf zu achten, dass alle Bestandteile des Absturzschutzsystems sachgerecht funktionieren. Zyklisch sind auch Verbindungen und Anpassung der Bestandteile des Geräts zu prüfen, so dass ihr zufälliges Lösen oder Abtrennen vermieden ist.
- Es ist nicht gestattet, die Sets der Schutzausrüstung zu benutzen, in denen die Funktion eines irgendwelchen Elements durch die Wirkung eines anderen Elements beeinträchtigt ist.
- Alle Teile des Sicherungssystems müssen den einschlägigen Vorschriften und Gebrauchsanweisungen des Geräts und geltenden Normen entsprechen:
 - EN 361 – Sicherheitsgeschirr
 - EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360, EN 362 – Sicherungssysteme
 - EN 795 – Verankerungspunkte des Geräts (stationäre Verankerungspunkte)
 - EN 358 – Systeme für Arbeitspositionierung
- Vor jeweiligem Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung ist diese einer gründlichen visuellen Kontrolle zu unterziehen, um ihren Zustand und ihre sachgerechte Funktion nachzuweisen. Eine solche Kontrolle ist durch den Benutzer vorzunehmen.
- Während der visuellen Kontrolle sind alle Bestandteile der Ausrüstung zu prüfen, wobei ein besonderes Gewicht auf irgendwelche Beschädigungen, übermäßigen Verbrauch, Korrosion, durchgescheuerte Stellen, Durchschnitte und nicht sachgerechte Funktion gelegt werden soll. Dabei sind die einzelnen Bauteile gründlich zu prüfen:
 - Sicherheitsgeschirr und Gurte für Positionierung: Schnallen, Einstellelemente, Anschlusspunkte (Riegelsperren), Aufhänge, Nähte, Schlaufen;
 - Sicherheitsstoßdämpfer: Anschlussschlaufen, Aufhänge, Nähte, Gehäuse, Verbinder;
 - Leinen und textile Führungen: Leinen, Kauschen, Verbinder, Einstellelemente, Langsplisse;
 - Leinen und Stahlführungen: Leinen, Drähte, Klemmen, Schlaufen, Kauschen, Verbinder, Einstellelemente;
 - eingezogene Sicherungssysteme: Leinen oder Aufhänge, sachgerechte Wirkung der Ziehvorrichtung und der Sperreinrichtung, Grundkörper, Akku, Verbinder;
 - Leiter in Schienenausführung: Grundkörper und sachgerechter Schub auf der Schiene; Wirkung der Sperre, Rollen, Schrauben und Nieten, Verbinder, Stoßdämpfer;
 - Verbinder (Riegelsperren): Tragkörper, Vernetzung, Hauptschnalle, Wirkung der Sperrvorrichtung.
- Regelmäßige zyklische Kontrollen sind hinsichtlich des Zustandes des Geräts und der Sicherheit des Benutzers wichtig, da diese von der vollen Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Geräts abhängen.
- Während der zyklischen Kontrolle ist die Lesbarkeit aller Kennzeichnungen der Schutzausrüstung (Merkmale des jeweiligen Geräts) zu prüfen.
- Sämtliche Informationen zur Schutzausrüstung (Name, Seriennummer, Einkaufsdatum und Freigabedatum, Benutzername, Informationen zu Reparaturen und Prüfungen und zur Außerbetriebsetzung des Geräts) müssen im Betriebsblatt des jeweiligen Geräts eingetragen werden. Für Einträge im Betriebsblatt ist das Unternehmen zuständig, in dem die jeweilige Schutzausrüstung benutzt wird. Das Blatt ist vor einer Person auszufüllen, die im jeweiligen Unternehmen für Schutzausrüstung zuständig ist. Es ist nicht gestattet, die Schutzausrüstung zu benutzen, die kein sachgerecht ausgefülltes Blatt aufweist.
- Sollte die Schutzausrüstung außerhalb des Herkunftslandes verkauft werden, hat der Lieferant der Ausrüstung diese mit Gebrauchsanweisung und Wartungsanweisung sowie mit Informationen über zyklischen Prüfungen und Reparaturen der Ausrüstung zu versehen, wobei diese Unterlagen in der Sprache des Landes erstellt werden müssen, in dem die Ausrüstung benutzt wird.
- Die Schutzausrüstung ist sofort außer Betrieb zu setzen, sofern irgendwelche Zweifel hinsichtlich ihres Zustandes oder ihrer sachgerechten Wirkung auftreten. Die erneute Freigabe der Schutzausrüstung darf erfolgen, sofern diese vorher einer gründlichen Prüfung durch den Hersteller unterzogen wird und sobald der Hersteller schriftlich die erneute Freigabe der Ausrüstung akzeptiert hat.